


Toptex Maler-Glasvlies Pigmentiert

Anwendungsbereich

Innen. Für den Einsatz auf leicht gerissenen Putzflächen zur Egalisierung geeignet.

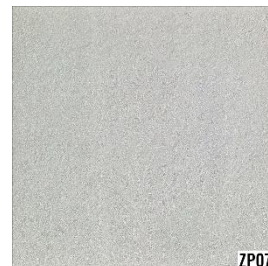

Konformität/Überwachung



Art des Werkstoffes

Wand- und Deckenbelag gemäß DIN EN 15102. Hergestellt aus Glasfasergarn, pigmentiert, schnittfest ausgerüstet

Eigenschaften

Je nach Anstrichaufbau ist das Material scheuerbeständig, dimensionsstabil, rissüberbrückend und reinigungsfähig

Gutachten/Zulassung

Zertifiziert nach Standard 100 by OEKO-TEX®. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis der Baustoffklassen DIN 4102-A2 und DIN 4102-B1 gemäß Verwendungsbereich Toptex System. Zulassung gemäß Schiffsausrüstungsrichtlinie 2014/90/EU als Komponente im Toptex System.

Einordnung in Nachhaltigkeitszertifizierungssysteme, wie DGNB oder QNG, siehe ZERO Nachhaltigkeitsdatenblatt.

Flächengewicht

ZP07: ca. 130 g/m²

Rollenmaß

50 x 1 m

Trockenzeit

Bei + 23 °C Luft- und Untergrundtemperatur und ca. 50 % relativer Luftfeuchte nach 7 - 12 Stunden überstreichbar und nach 6 Tagen mechanisch belastbar. Höhere Luftfeuchtigkeit und/oder niedrigere Temperaturen verlängern die Trockenzeiten. Durchtrocknung/Endhärte nach 28 Tagen gemäß Prüfkriterien nach DIN EN 13300.

Lagerung

Trocken

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Alte Tapeten und wasserquellbare Anstriche entfernen. Unebenheiten fachgerecht mit ZERO Faserhaftspachtel ausgleichen. Stark saugende Untergründe mit ZERO Hydrogrund SLF grundieren. Schwach saugende Untergründe mit ZERO Konzentrat F 1:4 mit Wasser verdünnt oder mit anderen geeigneten ZERO Grundierungen vobehandeln.

Anstrichaufbau

Nach vollständiger Trocknung ZERO Toptex Maler-Glasvlies Pigmentiert mit geeigneten ZERO Anstrichstoffen, je nach geforderter Oberflächenbeschaffenheit, beschichten.

Verarbeitungshinweise

ZERO Toptex Maler-Glasvlies Pigmentiert mit ZERO Toptex Kleber SLF oder Select Gewebekleber verkleben. Den Kleber hierbei auf die Wand aufbringen. Das Vlies niemals gestürzt verkleben. Das zugeschnittene ZERO Toptex Maler-Glasvlies Pigmentiert auf Stoß oder im Doppelschnittverfahren verarbeiten. Nicht gestürzt verkleben. Die Bahnen im Nahtbereich gut miteinander kontaktieren. Das blasenfreie Andrücken erfolgt vorzugsweise mit einem Tapezierspachtel oder anderen geeigneten Werkzeugen. Überstände vorsichtig in die Ecken drücken (das Anfeuchten des Vlieses mit einem Schwamm erleichtert das Knicken in Eckbereichen) und entlang eines Tapezierspachtels oder eines Lineals mit einem Cuttermesser mit scharfer Klinge abschneiden. An Außenecken kann das Vlies entlang der Kanten mit einem feinen Nassschleifpapier, Körnung P 240 oder feiner, leicht angeschliffen werden (nicht durchschleifen), wodurch die Kante leicht gebrochen wird und das Vlies blasenfrei um die Außenecke gelegt und angedrückt werden kann.

Anmerkungen

In schwierigen Fällen Beratung einholen.



EG-Baumusterprüfbescheinigung (Modul B) und Konformitätserklärung (DoC) sowie ggf. U.S. Coastguard-Nr. beachten.

Während des Zuschneidens der Bahnen ist auf Fehlerfreiheit des Vlieses/ Glasfasergewebes zu achten. Beanstandungen nach erfolgter Verlegung können nicht anerkannt werden.

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche an Ort und Stelle durchzuführen.